


Service- und Abgleichanweisung Stereo Casseiver »TEAM 25/3«

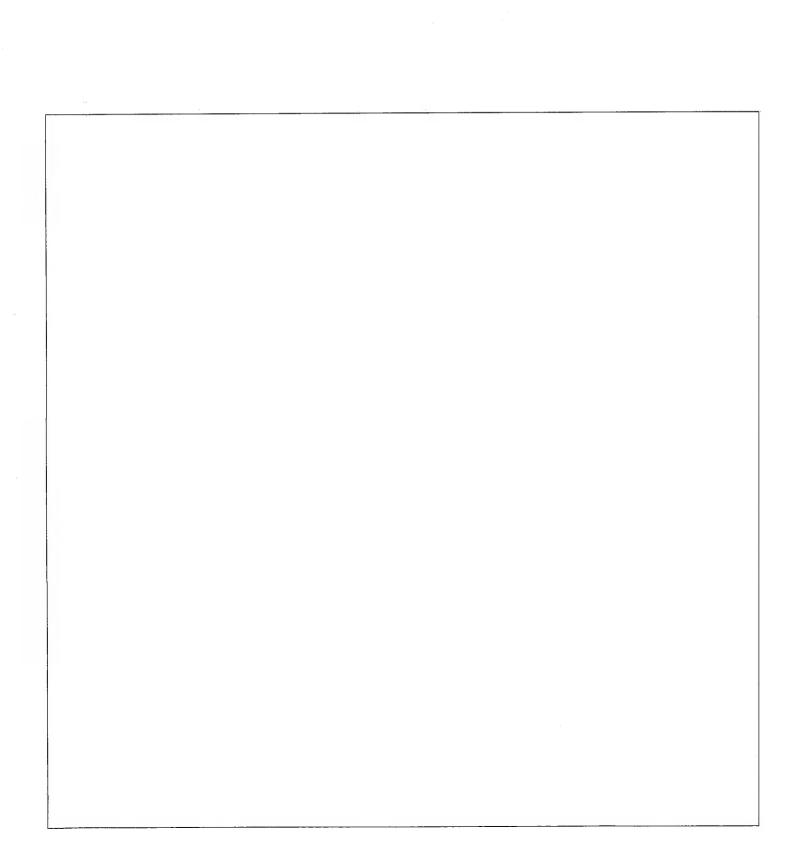

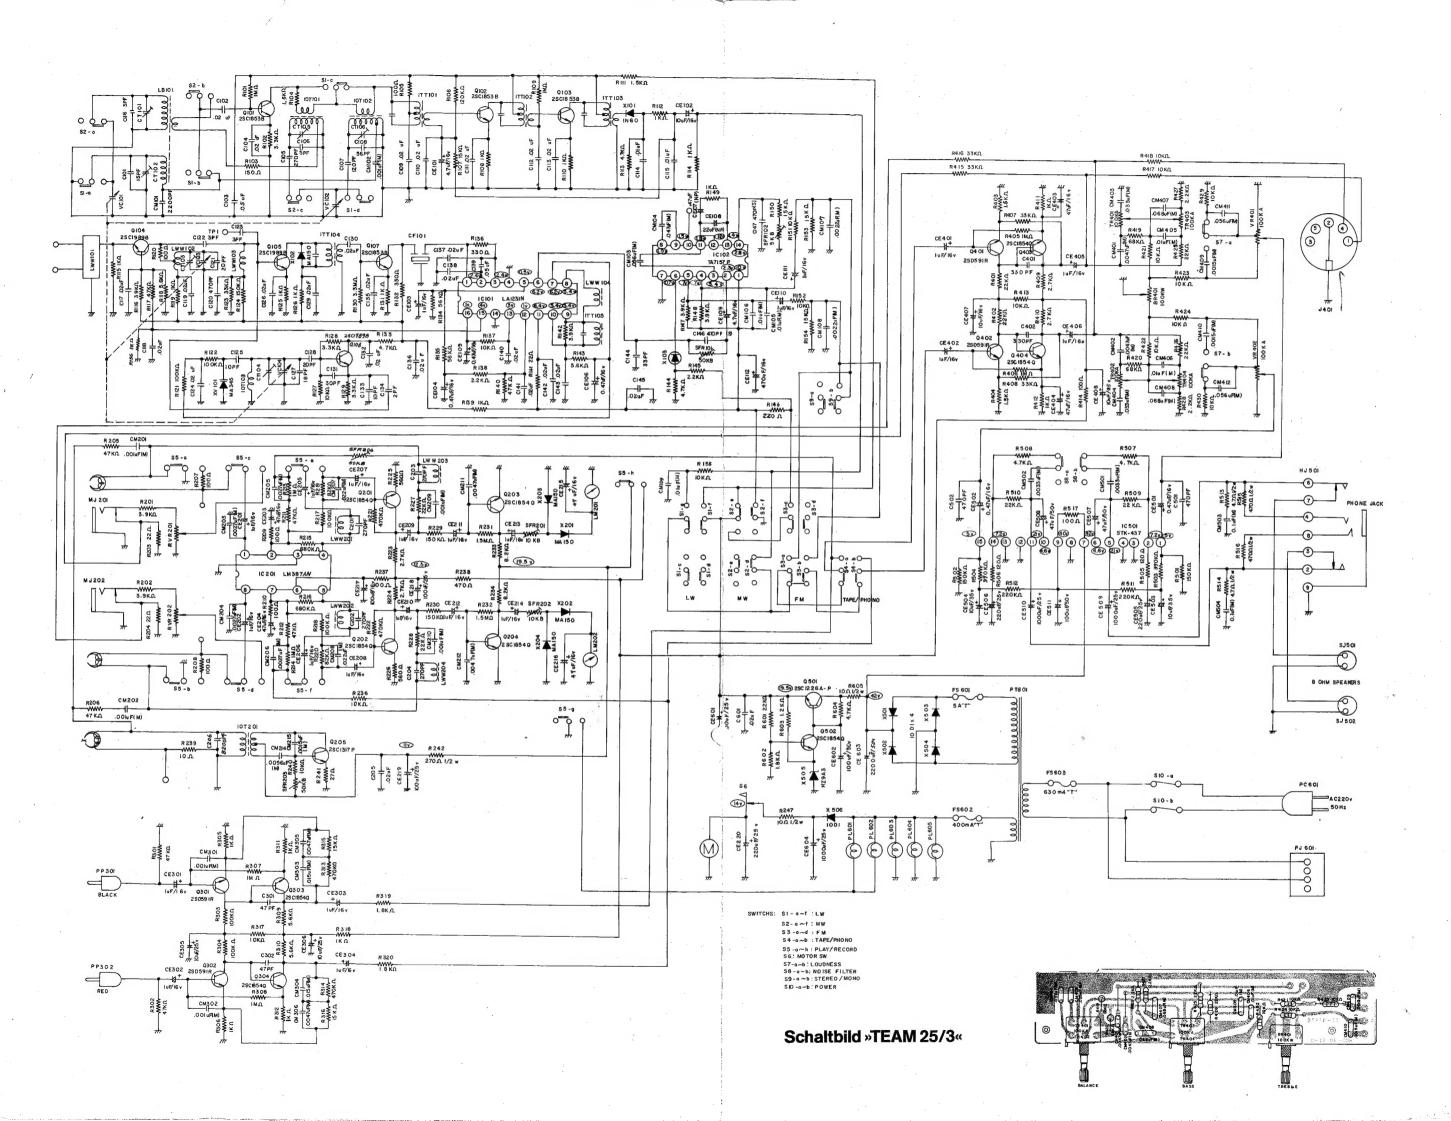

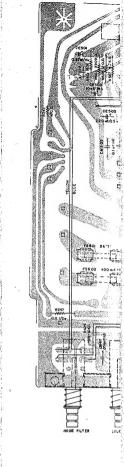

FM-Abgleichanweisung


Bereichsabgleich 87,5 –


1. Mit FM-Signalgenera
87,4 MHz/1 kHz NF/4
Hub über Antennent
einspeisen (Generat
möglichst klein).


- NF-Millivoltmeter pa den mit 8 Ohm abge schlossenen Lautspi Ausgängen anschlie
- Ausgängen anschlie

 Mit Oszillatorspule IC
 NF-maximum abglei
 Gleicher Vorgang be
- Gleicher Vorgang be
 Abgleich mit CT 104
 NF-maximum.
 Danach Abgleich be
 mit LWW 102 und be
- mit LWW 102 und be mit CT 103. Abgleich mehrmals v

Abgleich mehrmals holen.

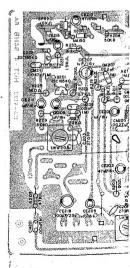

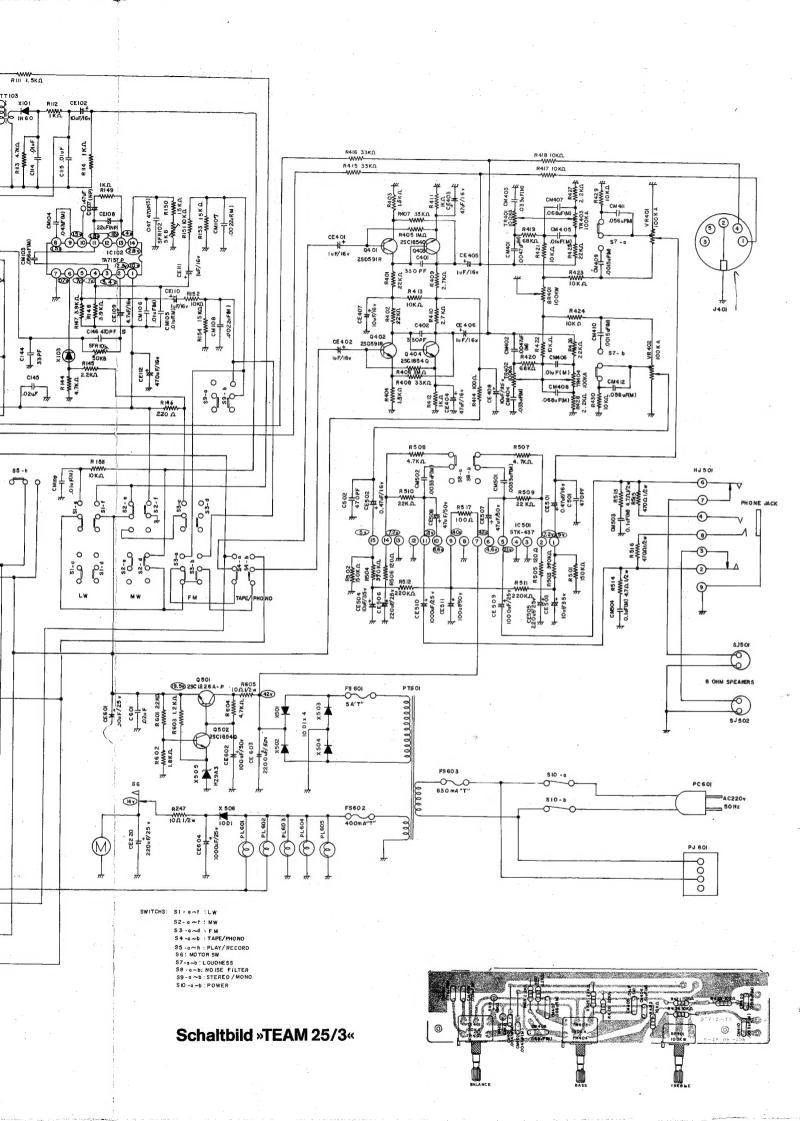

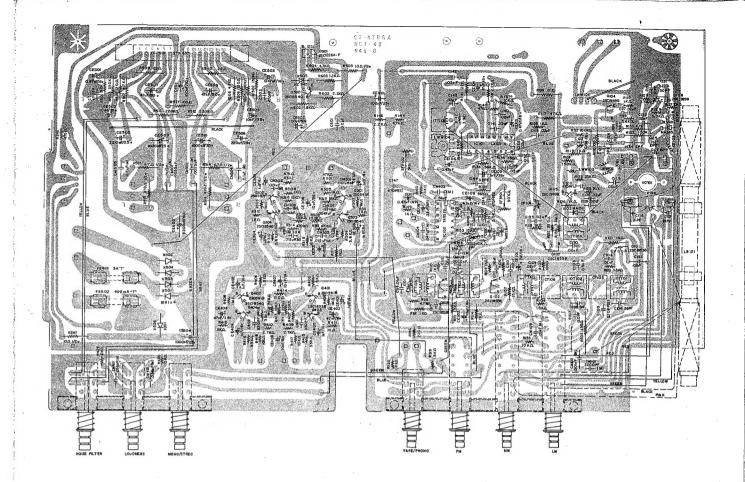

FM-Abgleichanweisung

Bereichsabgleich 87,5 - 108 MHz

- Mit FM-Signalgenerator 87,4 MHz/1 kHz NF/40 kHz Hub über Antennenbuchse einspeisen (Generatorpegel möglichst klein).
- NF-Millivoltmeter parallel zu den mit 8 Ohm abgeschlossenen Lautsprecher-Ausgängen anschließen.
- Mit Oszillatorspule IOT 102 auf
- NF-maximum abgleichen. Gleicher Vorgang bei 109 MHz. 5. Abgleich mit CT 104 auf NF-maximum.
- Danach Abgleich bei 90 MHz mit LWW 102 und bei 106 MHz 6. mit CT 103.

Abgleich mehrmals wiederholen.

AM-Abgleichanweisung

AM-ZF-Abgleich

- 1. AM-Generatorsignal 460 kHz/ 1 kHz NF/30% mod.
- 2. Generatoranschlußkabel in der Nähe der Ferritantenne befestigen (lose Kopplung).
- 3. Skalenzeiger auf Leerkanal im Bereich von 1600 kHz. 4. NF-Millivoltmeter parallel zu
- den mit 8 Ohm abgeschlossenen Lautsprecher-Ausgängen anschließen. Generatorpegel so einstellen,
- daß am Lautsprecher-Ausgang werden.
- ZF-Kreise ITT 101, 102, 103 auf NF-maximum abgleichen.

MW-Bereichsabgleich

- 1. NF-Millivoltmeter parallel zu den mit 8 Ohm abgeschlossenen Lautsprecher-Ausgängen.
- AM-Generator-Signal 515 kHz/ 1 kHz NF/30% mod.
- Generatoranschlußkabel in der Nähe der Ferritantenne befestigen (lose Kopplung).
- Skalenzeiger auf Linksanschlag.
- Mit IOT 101 auf NF-maximum abgleichen.
- 1650 kHz einspeisen. Mit CT 105 auf NF-maximum abgleichen.
- 600 kHz einspeisen. Mit LB 101 (befindet sich auf der Ferritantenne) auf NF-maximum abgleichen.
- 8. 1400 kHz einspeisen. Mit CT 101 auf NF-maximum abgleichen. Abgleich mehrmals wiederholen.

LW-Bereichsabgleich

- 1. NF-Millivoltmeter parallel zu den mit 8 Ohm abgeschlossenen Lautsprecher-Ausgängen.
- 2. AM-Generator-Signal 145 kHz 1 kHz NF/30% mod.
- Generatoranschlußkabel in der Nähe der Ferritantenne befestigen (lose Kopplung).
- Skalenzeiger auf Linksanschlag.
- Mit IOT 102 auf NF-maximum abgleichen.

- 350 kHz einspeisen. Mit CT 106 auf NF-maximum abgleichen.
- 7. 170 kHz einspeisen. Mit LB101 (befindet sich auf der Ferritantenne) auf NF-maximum abaleichen.
 - 320 kHz einspeisen. Mit CT 102 auf NF-maximum abgleichen. Abgleich mehrmals wiederholen.

FM-Decoderabgleich

Frequenzzähler an TP 2 (Pin 10/IC 102) anschließen. Mit SFR 102 19 kHz einstellen.

Technische Daten

NF-Teil

Ausgangsleistung: 2 x 10 Watt an 8 Ohm Frequenzgang: 50 Hz - 25 kHz Fremdspannungs-Abstand: 50 dB FM-Teil

Empfangsbereich: 87,5-108 MHz Empfindlichkeit: 1,6 µV AM-Empfangsbereich: 540-1600 kHz Cassetten-Teil Frequenzgang:

40 Hz -10 kHz Klirrfaktor: K3=0,3%

Übersprechdämpfung = 40 dB

